

quick-mix



**STILVOLL UND VIELSEITIG
DIE HOCHWERTIGE GESTALTUNG
FÜR WÄNDE, BÖDEN UND TREPPEN**



**NATURSTEIN-
TEPPICH**
WAND- UND BODENBELAG

**EINE CHARMANTE ALTERNATIVE
ZU HERKÖMMLICHEN BELÄGEN
TRENDIGE AKZENTE SETZEN!**




Warum quick-mix Naturstein-Teppich für Ihr Zuhause? Weil viele Gründe für diesen besonderen Belag sprechen. quick-mix Naturstein-Teppich sind natürliche Kiesel, die gerundet wurden, um optimale Eigenschaften zu erzielen. Als hochwertiger Boden- oder Treppenbelag sind sie strapazierfähig, witterungsbeständig und farbstabil. Als Wandfläche können Sie mit quick-mix Naturstein-Teppich wirkungsvolle Akzente in Ihrem Zuhause setzen.

Verwendung ganz nach Ihren Ideen!

Sie möchten einen neuen Boden für Ihr Wohnzimmer? Oder gestalten Sie gern „besondere Wände“ als Blickfang? Für diese Projekte und viele mehr finden Sie auf den folgenden Seiten vielfältige Ideen und Anwendungsbeispiele mit **quick-mix Naturstein-Teppich**.



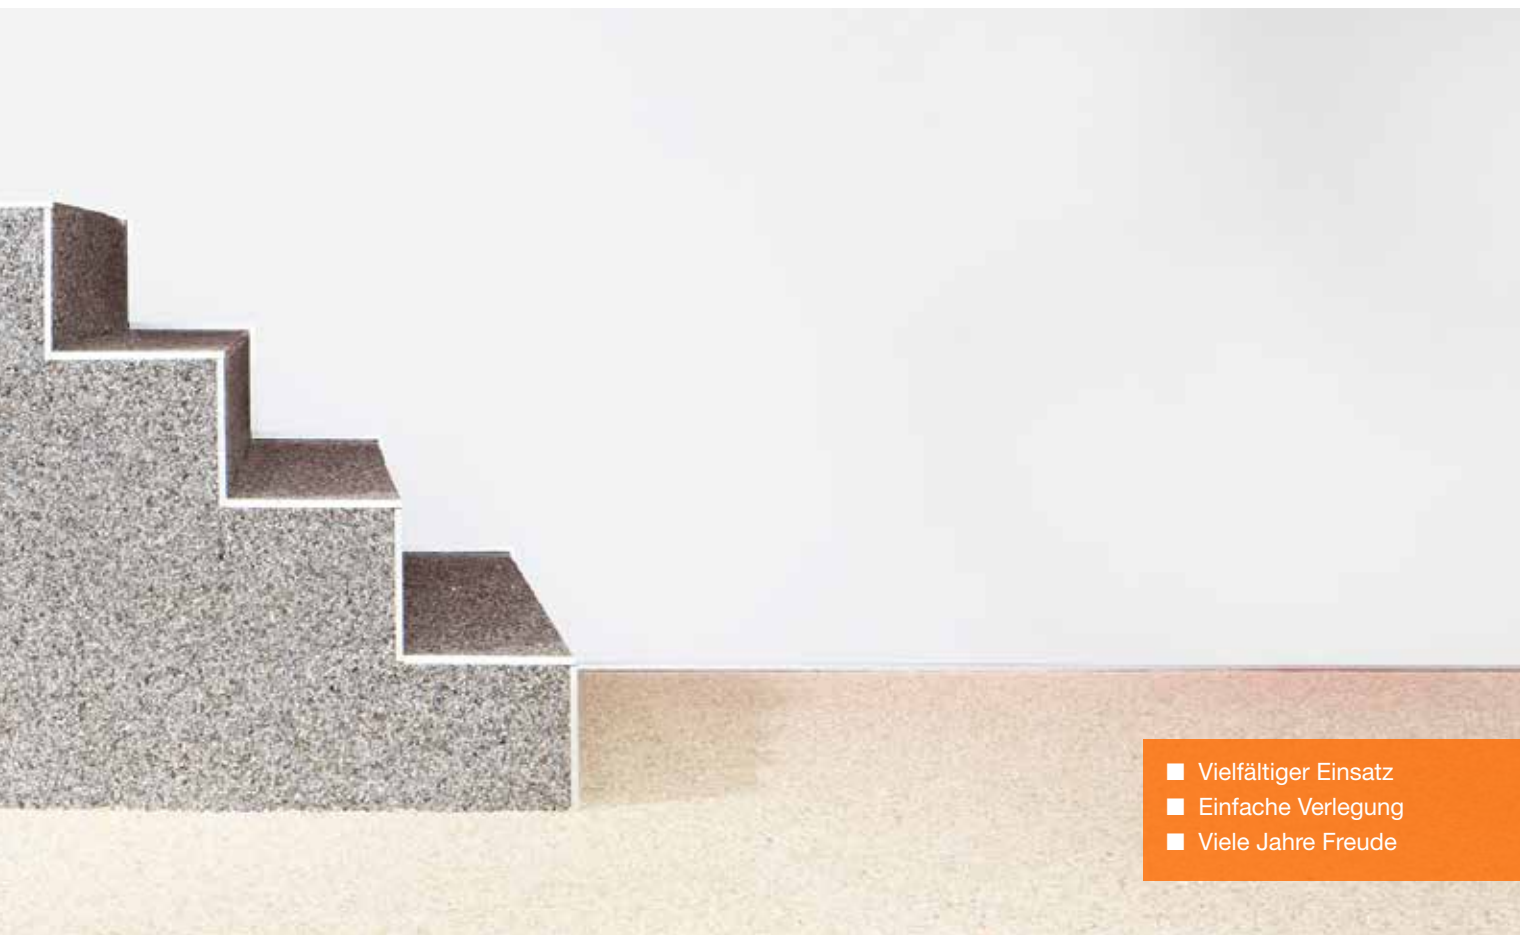

EIN GUT DURCHDACHTES SYSTEM

Ihr Nutzen: quick-mix bietet Ihnen ein komplettes System aus sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten. Durch die besonders einfache Verlegung erzielen Sie ein Ergebnis, an dem Sie sich lange erfreuen werden.



**ANGENEHME NATÜRLICHKEIT
FÜR IHR ZUHAUSE
FÜHLEN SIE SICH RICHTIG WOHL!**



quick-mix Naturstein-Teppich bekommen Sie in sechs unterschiedlichen Farben. Die Kiesel sind von Natur aus durchgefärbt. So sind sie resistent gegen Farbabrieb und behalten auch nach vielen Jahren ihren Original-Farbtönen. Übrigens entstammen die Marmorkiesel einem Steinbruch in Süddeutschland. Es handelt sich um ein räumlich eng umgrenztes Vorkommen mit sehr einheitlichem Gestein, wodurch ein gezielter und kontrollierter Abbau möglich wird – „made in Germany“.

DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT DER STEINCHEN

Bei den quick-mix Steinchen handelt es sich um Marmorkiesel bzw. Donauflusskiesel. Sie erstrahlen in den natürlichen, intensiven Farbtönen des Marmors. Die Steine werden sorgfältig gerundet, gewaschen, von Staub befreit und professionell getrocknet. Dadurch bleibt das Bindemittel nach der Verarbeitung klar, unterstreicht die intensive Marmorfarbe und die Kiesel erlangen ihre extravagante Optik – für Ihr Zuhause.





- Natürlicher Baustoff
- Hochwertige Optik
- Made in Germany



Naturstein-Teppich grau
Korngröße: 2–4 mm



Naturstein-Teppich nebelgrau
Korngröße: 2–4 mm



Naturstein-Teppich rosé gemischt
Korngröße: 2–4 mm



Naturstein-Teppich Donaflußkiesel
Korngröße: 2–4 mm



Naturstein-Teppich beige
Korngröße: 2–4 mm



Naturstein-Teppich braun gemischt
Korngröße: 2–4 mm

SO GESTALTEN SIE WANDBEREICHE

Mit dem quick-mix Naturstein-Teppich sind Ihren kreativen Ideen keine Grenzen gesetzt. Verleihen Sie Ihren vier Wänden eine individuelle Note und genießen Sie den Wohlfühleffekt, den Sie mit quick-mix Naturstein-Teppich erzielen. Das Material ist

vielfältig einsetzbar, sodass es sich sowohl für den Wohnbereich als auch für überdachte Außenräume eignet. Nachfolgend zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie zu einem sicheren Ergebnis gelangen.*



1

quick-mix Naturstein-Teppich ist besonders für Untergründe wie Beton, Putzmörtel, Gipsputz, Porenbeton, Estrich, Fliesen u. Ä. geeignet. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen.



2

Die Position der Abschlussprofile (8 mm Stärke) vorab mit Meterstab und Wasserwaage festlegen und markieren. Anschließend befestigen.



3

Diesen Arbeitsschritt jeweils für die gewünschte Wandfläche ausführen. Bei der Planung von Bodenflächen mit Aufkantung sollten auch die hierzu benötigten Abschlussprofile direkt befestigt werden.



4

Für die Erstellung einer tragfähigen und verfestigten Oberfläche für quick-mix Naturstein-Teppich ca. 0,5 kg quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder mit einer Kelle in einen sauberen Eimer geben und als Grundierung verwenden. 0,5 kg quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder reichen als Grundierung für ca. 1,75 m² aus. Das Werkzeug anschließend sofort mit Wasser reinigen.



5

Den Eimer quick-mix Naturstein-Teppich öffnen und langsam quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand (100 ml) restlos in den Eimer quick-mix Naturstein-Teppich (20 kg) laufen lassen.



6

quick-mix Naturstein-Teppich mit quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand intensiv mittels eines langsam laufenden Rührgerätes vermischen. Nur so viel quick-mix Naturstein-Teppich anmischen, wie tatsächlich benötigt wird. 20 kg quick-mix Naturstein-Teppich und 100 ml quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand reichen für ca. 1,75 m² aus.

* Bitte beachten Sie, dass das Material bis zur vollständigen Durchtrocknung vor Feuchtigkeit zu schützen ist. Für die Verarbeitung im Dauernassbereich (z. B. Duschkabine) ist quick-mix Naturstein-Teppich nicht geeignet. Zum Anmischen größerer Mengen kann das Material in einen größeren Eimer umgefüllt werden.



7 Die Restmenge quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder (ca. 2,5 kg) in die mit quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand vermischten 20 kg Kiesel geben.



8 Dies erneut mit langsam laufendem Rührgerät intensiv vermischen, bis eine gleichmäßige Mischung entsteht. Bitte beachten, dass vorab quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand den Kiesel hinzugefügt und intensiv vermischt wurde.



9 Um eine tragfähige und verfestigte Oberfläche für die darauffolgende Schicht quick-mix Naturstein-Teppich zu erreichen, zuvor den abgewogenen quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder als Grundierung verwenden. Diesen mit Quast/Rolle dünn auf die senkrechten Flächen auftragen. Nur so viel verwenden, wie bis zum Einsetzen der Hautbildung verarbeitet werden kann.



10 Die Kiesel in die frische Grundierung in 8mm Stärke mit einer Glättkelle vom Boden beginnend einarbeiten. Die Kiesel gleichmäßig andrücken. Die aufgetragene Fläche verdichten, indem auf die Glättkelle ein gleichmäßiger Druck ausgeübt wird.



11 Das Auftragen erfolgt von unten nach oben, bis die ausgewählte Fläche komplett mit dem Gemisch aus quick-mix Naturstein-Teppich, quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand und quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder versehen und verdichtet ist.



12 Nach ca. 2 bis 3 Tagen (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit) ist der Wandbelag fest und trocken. Bis zur vollständigen Trocknung vor Feuchtigkeit schützen. Fertig ist die neue dekorative Wandgestaltung.

TIPP

Um Farbabweichungen in einer optischen Fläche zu vermeiden, empfehlen wir Material mit gleicher Chargennummer zu verwenden.

SO GESTALTEN SIE AUFKANTUNGEN AN WANDBEREICHEN

Setzen Sie Akzente: Mit dem quick-mix Naturstein-Teppich können auch Aufkantungen sicher und schön gestaltet werden. Anhand der nachfolgenden Schritte zeigen wir Ihnen, wie Sie ein optisch ansprechendes Ergebnis erzielen.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Arbeitshandschuhe, Glättkelle, Quast, Pinsel, saubere Eimer, langsam laufendes Rührgerät, Klebeband, Bohrmaschine, Abdeckfolie, Wasserwaage, Meterstab, Waage, Abschlussprofil



Für Aufkantungen den quick-mix Naturstein-Teppich wählen, welcher auch für den Bodenbereich verwendet werden soll. So erhalten Sie einen schönen optischen Abschluss. Die Verarbeitung erfolgt analog zum Wandbereich. Als erstes quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand in den quick-mix Naturstein-Teppich laufen lassen.



quick-mix Naturstein-Teppich und quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand mit einem langsam laufenden Rührgerät intensiv vermischen. Anschließend quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder hinzugeben und gleichmäßig vermischen. Für 20kg quick-mix Naturstein-Teppich werden ca. 2,5kg quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder benötigt.



Die Aufkantungen vor dem Aufbringen des Gemischs mit dem vorab abgewogenen quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder grundieren (analog zu Schritt 4 und 9 des Wandbereichs).



Nach einer Trocknungszeit von ca. 2 bis 3 Tagen sind nun auch die Aufkantungen trocken und fest. Erst nach vollständiger Trocknung mit der Verarbeitung des Bodenbereichs beginnen.



SO GESTALTEN SIE BODENBEREICHE

Für den Bodenbereich ist der quick-mix Naturstein-Teppich besonders gut geeignet. Egal ob in Wohnräumen, in der Küche oder dem Badezimmer, im Keller, auf dem überdachten Balkon oder der überdachten Terrasse.



Vorab den Untergrund auf eine notwendige Vorbehandlung prüfen. Informationen hierzu siehe Abschnitt „Zusätzliche Vorbehandlung“. Für einen tragfähigen und verfestigten Untergrund quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung nach Bedarf in einen größeren Eimer schütten.



quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung reicht für ca. 3 m² aus. quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung durch Streichen/Rollen oder Spritzen dünn und unverdünnt auf den Untergrund auftragen. Die folgende Schicht auf die komplett abgetrocknete Grundierung auftragen.



Anschließend quick-mix Naturstein-Teppich Bodenbinder (1kg) restlos in den 20-kg-Eimer quick-mix Naturstein-Teppich laufen lassen und gleichmäßig mittels langsam laufendem Rührgerät intensiv vermischen.



20 kg quick-mix Naturstein-Teppich und 1 kg quick-mix Naturstein-Teppich Bodenbinder reichen für ca. 1,75m² aus. Nach dem Anmischen muss das Gemisch innerhalb von 75 Minuten verarbeitet werden. Nur so viel anmischen, wie für die ausgewählte Bodenfläche benötigt wird.



Die Mischung aus quick-mix Naturstein-Teppich und quick-mix Naturstein-Teppich Bodenbinder portionsweise auf der Bodenfläche grob mit einer Kelle verteilen.



Mit der Glättkelle und gleichmäßigem Druck das Gemisch andrücken, um eine optimale Verdichtung zu erreichen. Die Auftragsstärke sollte nach der Verdichtung 8 mm nicht unterschreiten.



Damit keine sichtbaren Übergänge entstehen, die Fläche frisch in frisch ineinander verarbeiten. Die gesamte Bodenfläche daher unbedingt in einem Arbeitsgang erstellen.



Nach ca. 8 Stunden ist die fertige Bodenfläche vorsichtig begehrbar und nach ca. 2 Tagen durchgehärtet und vollständig belastbar. Werkzeuge nach Verarbeitung sofort mit handelsüblicher Verdünnung reinigen.

INFO

Die frisch verarbeitete Bodenfläche bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. Für die Verarbeitung im Dauernassbereich (z. B. Duschkabine) nicht geeignet.

IN SECHS SCHRITTEN ZUR NEUEN TREPPE

Auch für Treppen eignet sich der quick-mix Naturstein-Teppich ideal. Achten Sie auf eine sorgsame Verlegung und Sie haben über viele Jahre hinweg eine strapazierfähige, pflegeleichte und vor allem schöne Treppe.



Um optimale Abschlüsse für die Treppe zu erzielen, Abschlussprofile verwenden, anzeichnen und entsprechend mit einer Bohrmaschine befestigen.



Bei der Gestaltung von Treppen mit den senkrechten Flächen beginnen. Die Verarbeitung erfolgt analog zu den Wandbereichen. Als erstes die senkrechten Treppenflächen mit quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinde grundieren (siehe Punkte 4 und 9 des Wandbereichs).



Anschließend die Mischung aus quick-mix Naturstein-Teppich, quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand und quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinde mit einer Glättkelle an den senkrechten Flächen auftragen und verdichten (siehe Punkte 5 bis 11 des Wandbereichs).




Erst nach vollständiger Trocknung der senkrechten Flächen können die waagerechten Flächen mit quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung behandelt werden. Die Verarbeitung der waagerechten Flächen erfolgt analog zu den Bodenflächen.



Nachdem die Bodengrundierung vollständig durchgetrocknet ist, kann das Gemisch aus quick-mix Naturstein-Teppich und quick-mix Naturstein-Teppich Bodenbinde portionsweise aufgetragen und verdichtet werden. Das Mischen erfolgt analog zum Bodenbereich (Punkte 3 und 4).



Die waagerechten Flächen sind nach 2 Tagen komplett ausgehärtet und die Treppe ist vollständig belastbar.

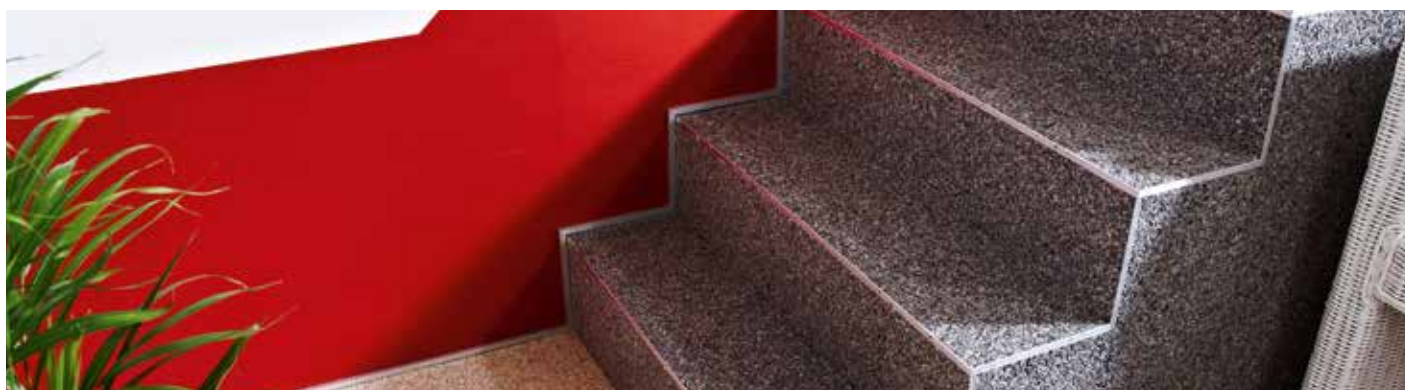

ZUSÄTZLICHE VORBEHANDLUNG: ABDICHTUNG

quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung zum Abdichten des Untergrundes gegen eindringende Feuchtigkeit. Anschließend können Sie den Wand- und Bodenbereich sowie Treppen wie in den vorangegangenen Abschnitten bearbeiten.



In Feucht- und Nassräumen bzw. im Außenbereich muss zwischen dem Untergrund und dem quick-mix Naturstein-Teppich ein Dichtungsmörtel verwendet werden. Hierzu 1,8l sauberes Wasser in einen sauberen Eimer vorgeben und 6kg quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung hinzugeben.



Mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen, bis ein klumpenfreier, pastöser Mörtel entsteht. Nur so viel anmischen, wie tatsächlich benötigt wird. 6 kg quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung reichen für ca. 1,75 m² aus. Nach dem Anmischen steht eine Verarbeitungszeit von ca. 1 Stunde zur Verfügung.



Der Auftrag erfolgt in zwei Lagen. Die erste Lage mit Quast oder Glättkelle auftragen und ca. 8 Stunden durchtrocknen lassen. Im Anschluss die zweite Lage analog der ersten Lage auftragen. Die Gesamtschichtdicke darf 2 mm nicht unterschreiten.



Die Abdichtung ca. 2 bis 3 Tage durchtrocknen lassen, bevor quick-mix Naturstein-Teppich aufgetragen werden kann. Bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen.

ZUSÄTZLICHE VORBEHANDLUNG: KRATZSPACHELUNG

Kratzspachtelung unbedingt bei nichtsaugenden Untergründen anwenden. Anschließend können Sie den Wand- und Bodenbereich sowie Treppen wie in den vorangegangenen Abschnitten bearbeiten.



Um quick-mix Naturstein-Teppich auf nichtsaugenden Untergründen (z. B. alten Fliesen, glattgeschaltem Beton) verarbeiten zu können, müssen diese vorab mit einer Haftbrücke versehen werden. In einen sauberen Eimer Wasser geben ...



... und quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung hinzugeben, bis ein klumpenfreier, pastöser Mörtel entsteht. quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung portionsweise mit einer Kelle auf den nichtsaugenden Untergrund geben. Geeignet für Wand- und Bodenbereiche sowie innen und außen.



quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung knirsch mit der Glättkelle aufkratzen (Kratzspachtelung), damit zwischen dem nichtsaugenden Untergrund und der nachfolgenden Schicht quick-mix Naturstein-Teppich eine Kontaktschicht entsteht.



Die Kratzspachtelung muss komplett abgetrocknet sein, bevor die nachfolgende Schicht quick-mix Naturstein-Teppich aufgetragen werden kann. Bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen.

AUF EINEN BLICK: VERBRAUCH UND ANWENDUNG

Artikel	Gebindegröße	Bedarf je m ²	Anwendungsgebiet		
			Boden innen	Boden außen	Wand innen u. außen
Naturstein-Teppich	20 kg	ca. 12 kg	x	x	x
Naturstein-Teppich Boden- grundierung	0,75 l	ca. 0,25 l	x	x	–
Naturstein-Teppich Abdichtung	6 kg	ca. 3,5 kg	x*	x	x*
Naturstein-Teppich Boden- binder	1 kg	ca. 0,6 kg	x	x	–
Naturstein-Teppich Wandbinder	3 kg	ca. 1,5 kg (als Bindemittel) ca. 0,3 kg (als Grundierung)	–	–	x
Naturstein-Teppich Feste Wand	100 ml	ca. 60 ml (immer in Verbindung mit quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder)	–	–	x

*Für Feuchträume und im Außenbereich quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung bei nichtsaugenden Untergründen als Kratzspachtelung verwenden.

HILFREICHE TIPPS FÜR DIE VERLEGUNG

Bitte beachten Sie auch:

- Arbeitshandschuhe tragen
- Sichtkanten und andere Übergänge zum Schutz mit Klebeband abkleben
- Verunreinigung mit quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder und quick-mix Naturstein-Teppich Bodenbinder vermeiden
- Spritzer etc. vermeiden, da die Bindemittel nur schwer von Händen und anderen Flächen zu entfernen sind
- Kontinuierlich und zügig arbeiten
- Gesamtflächen in einem Arbeitsgang erstellen
- Immer nur so viel Material anmischen, wie tatsächlich benötigt wird
- Werkzeuge müssen bei Verwendung trocken und sauber sein
- Für die Verarbeitung im Dauernassbereich (z. B. Dusche) nicht geeignet

EIGENSCHAFTEN UNTERGRUND

- Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, staubfrei und frei von anderen haftungsmindernden Stoffen sein
- quick-mix Naturstein-Teppich ist besonders geeignet für Untergründe wie Beton, Putzmörtel, Gipsputz, Porenbeton, Estrich, Fliesen u. Ä.
- Unebene Untergründe mit geeigneter quick-mix Spachtelmasse ausgleichen
- Nichtsaugende Untergründe müssen mit einer Kratzspachtelung versehen werden, um eine Kontaktschicht herzustellen

NATURSTEIN-TEPPICH



Komplett durchgefärbte und künstlich gerundete Natursteinkörnungen. In sechs Farben erhältlich. Farbstabil und witterungsbeständig. Durch Mischen mit quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder bzw. quick-mix Naturstein-Teppich Bodenbinder entsteht ein lichtechter und abriebfester Belag. Bei größeren Flächen möglichst Eimer einer Chargennummer verwenden. Bei unterschiedlichen Chargennummern die Inhalte der Eimer miteinander vermischen, damit keine partiellen Farbunterschiede auftreten.

- Anwendungsbereich: Für Wand- und Bodenbereich innen und außen
- Verbrauch: 20 kg quick-mix Naturstein-Teppich ausreichend für ca. 1,75 m²
- Lieferform: 20-kg-Eimer



NATURSTEIN-TEPPICH ABDICHTUNG

Insbesondere in Feucht- und Nassräumen anzuwenden. Verwendung als Haftbrücke bei nichtsaugenden Untergründen. Als Dichtungsmörtel zum Erstellen einer Abdichtung zwischen dem Untergrund und der nachfolgenden Schicht quick-mix Naturstein-Teppich.

Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °.

- Anwendungsbereich: Für Wand- und Bodenbereich innen und außen
- Verbrauch: Als Abdichtung: 6 kg quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung ausreichend für ca. 1,75 m²
- Lieferform: 6-kg-Beutel



NATURSTEIN-TEPPICH WANDBINDER

Gebrauchsfertiges lösemittelfreies Bindemittel. Auch als Grundierung verwendbar. Besonders geeignet für Beton, Putzmörtel, Gipsputz, Porenbeton u.Ä. Als Grundierung: Verfestigt Baustoffoberflächen und bildet eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Als Bindemittel: Bildet lichtechten und abriebfesten Wandbelag für Aufkantungen von Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen.

Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.

- Anwendungsbereich: Für Wandbereich innen und außen
- Verbrauch: Als Grundierung: 0,5 kg ausreichend für ca. 1,75 m²
Als Bindemittel: 2,5 kg ausreichend für ca. 1,75 m²
- Lieferform: 3-kg-Eimer



NATURSTEIN-TEPPICH BODENBINDER

Gebrauchsfertiges lösemittelfreies Bindemittel. Eignet sich besonders für Beton, Estrich, Bodenfliesen u. Ä. Saugende Untergründe mit quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung vorbehandeln. Nichtsaugende Untergründe (z. B. alten Fliesenbelag) mit einer Kratzspachtelung aus quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung versehen. Nicht als Versiegelung geeignet.

Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.

- Anwendungsbereich: Für Bodenbereich innen und außen
- Verbrauch: 1 kg quick-mix Naturstein-Teppich Bodenbinder ausreichend für ca. 1,75 m²
- Lieferform: 1-kg-Dose



NATURSTEIN-TEPPICH BODENGRUNDIERUNG

Gebrauchsfertige lösemittelfreie Grundierung. Verfestigt mineralische Böden durch silikatische Bindungen und bildet eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Nachfolgenden Belag nur auf die abgetrocknete Grundierung auftragen.

Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.

- Anwendungsbereich: Für Bodenbereich innen und außen
- Verbrauch: 0,75 l quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung ausreichend für ca. 3 m²
- Lieferform: 0,75-l-Becher



NATURSTEIN-TEPPICH FESTE WAND

Verbessert die Haftung von quick-mix Naturstein-Teppich an Wandbereichen. Anwendung immer in Verbindung mit quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder.

- Anwendungsbereich: Für Wandbereich innen und außen
- Verbrauch: 100 ml ausreichend für ca. 1,75 m²
- Lieferform: 100-ml-Flasche



PFLEGE- / REINIGUNGSHINWEIS

INFO

Der Natursteinteppich muss seltener als alle anderen Fußbodenbeläge wie Marmor, Parkett, Linolium, Teppich oder Fliesen gereinigt werden.

Er absorbiert den Schmutz in seinen Poren auf eine für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Weise. Darüber hinaus können sich nasse Fußabdrücke nicht direkt abzeichnen, da die Oberfläche offenporig ist. Festklebender Schmutz wie Kaffee, Wein, Fett usw. hinterlässt auf dem Natursteinteppich keine bleibenden Flecken, wenn nachstehende Reinigungsempfehlungen genau befolgt werden.

1. Loser Schmutz:

Regelmäßig Staubsaugen. Zu empfehlen ist ein Bürstenstaubsauger.

2. Klebender/Feuchter Schmutz:

Kaffee, Wein, Fett, Schokolade, etc. vorzugsweise gleich entfernen. Nehmen Sie eine kleine Bürste und schrubben Sie den Schmutzfleck weg. Bei starken Verschmutzungen mit einem Nass- oder Dampfsauger absaugen.

3. Hartnäckiger Schmutz:

Bei hartnäckigen Flecken geben Sie zu dem Wasser ein handelsübliches Bodenreinigungsmittel hinzu. Lassen Sie

das Seifenwasser einige Zeit einwirken, damit der Schmutz gelöst wird. (Die Vorgehensweise dann wie bei Punkt 2). Bitte vergessen Sie nicht das Absaugen des gelösten Schmutzes. Bei Bedarf können Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Wir empfehlen, den Fußboden mind. zweimal mit sauberem Wasser nachzuspülen, um die letzten Seifenreste und Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend sofort wieder gründlich reinigen.

ACHTUNG: Keine Schmierseife verwenden, da diese schwer zu entfernende Rückstände hinterlässt.

Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601

quick-mix ist eine Marke von Sievert

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

Partner des



© Sievert Baustoffe Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer

Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Sievert Baustoffe unzulässig und strafbar.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in dieser Broschüre berechtigen nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von Jedermann benutzt werden dürften.

Soweit in diesem Werk auf direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften und Richtlinien (z. B. DIN, ZDB, VDI etc.) Bezug genommen wird oder aus ihnen zitiert worden ist, kann die Sievert Baustoffe keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen.

